


# Starfix™ Bandmagazin



0376 47

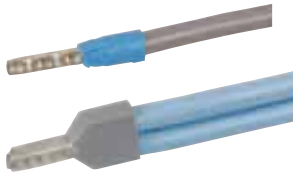

Beispiel einer 1-fachen oder 2-fachen Aderendhülse




Beispiel verschiedener Leiter mit Aderendhülsen



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Starfix™ Bandmagazin
10	0376 46	<b>Für Starfix™ Presszange</b> Zum Vorsortieren der Aderendhülsen für die Presszangen Starfix™ Best.Nr. 0376 08/09/10 Für Aderendhülsen (mm²)   Farbe 0,25 und 0,34   Gelb 0,5 bis 2,5   Rot 4 und 6   Orange
10	0376 47	
10	0376 48	


# Starfix™ Zubehör

## Zuordnungstabelle




## Abmessungen (mm)

### 1-fach Aderendhülse

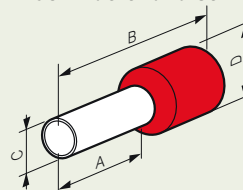

Best.Nr.	Querschnitt (mm²)	A	B	C	D
0376 50	0,25	8	14,5	1,1	3
0376 60	0,34	8	14,5	1,1	3
0376 61	0,5	8	14,5	1,5	3,4
0376 62	0,75	8	14,5	1,5	3,4
0376 63	1	8	14,5	1,7	3,6
0376 64	1,5	8	14,5	2	4,1
0376 66	2,5	8	14,5	2,6	4,8
0376 67	4	12	21	3,2	5,7
0376 68	6	12	23	3,9	7,2
0376 69	10	12	21	4,9	8,1
0376 72	16	12	23	6,3	9,8
0376 70	16	18	29	6,3	9,8
0376 71	25	18	31	7,9	12
0376 77	35	18	32	8,9	13,5
0376 78	50	20	36	11,1	16,1

### 2-fach Aderendhülse

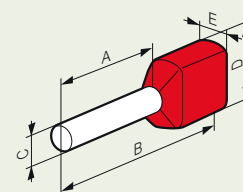

Best.Nr.	Querschnitt (mm²)	A	B	C	D	E
0376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

## Anwendung



1 Bandmagazin einführen



2 Querschnitt wählen mit Justierhebel




3 Leiter einführen




4 Crimpen

## Anwendung


Starfix™S Werkzeug

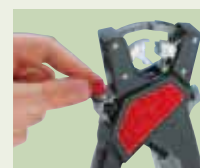

1 Querschnitt einstellen am Justierhebel

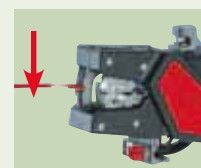

2 Schneiden und Verdrillen

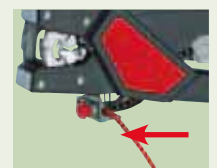

3 Crimpen